


Baffel

Montage med pigtail

1. Mät först upp takytan där absorberna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt och att de placeras på en rak linje.
2. Lokalisera absorberns förstärkta sida. Skruva i medföljande pigtail, 2 st per absorber i förstärkningen.
3. Häng upp absorberna i lämplig anordning med hjälp av pigtailens ögla.

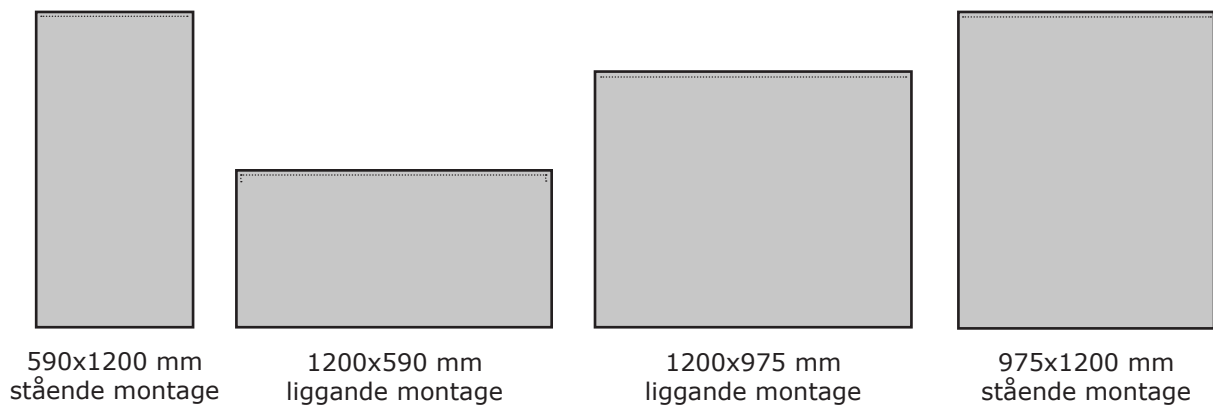

590x1200 mm
stående montage

1200x590 mm
liggande montage

1200x975 mm
liggande montage

975x1200 mm
stående montage