


Absoflex PVC-ridå

PVC-Ridån levereras med remsorna rullade. Remsorna bör därför rullas ut i god tid före monteringen och läggas plant i ett varmt utrymme, för att uppnå en så god funktion som möjligt.


Fast montering

1. Mät längden på PVC-remsorna så att de stämmer till porthålets höjd.
2. Märk upp var upphängningsskenan skall sättas på väggen. Monteringen sker enkelt genom att upphängningsskenan fästes på väggen över porthålet.

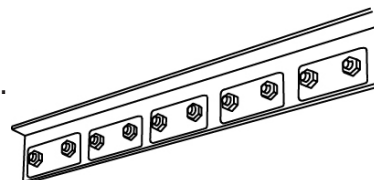

Skjutbar montering

1. Mät längden på PVC-remsorna så att de stämmer till porthålets höjd. Märk upp var upphängningsprofilen skall sättas på väggen.
2. Montera beslagen på upphängningsprofilen c/c 1,0-1,5 m. Därefter monteras profilkpaketet på väggen över porthålet och den skjutbara vagnen föres på plats. Vagnens rörelse spärras med BST i profilen.

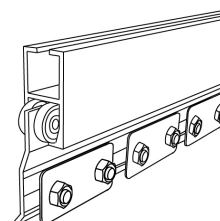

Montering av PVC-remsor

1. PVC-remsorna monteras i upphängaren genom att brickorna plockas av. Därefter hänges remsorna på plats enligt följande:
2. Vid tillverkning av plastmaterialet blir en hängande våd kupad efter hela sin längd. Det är av största vikt att våderna monteras så att kupningen faller in i varandra. Alltså varannan våd åt samma håll. Då det kan vara svårt att se kupningen, levereras våderna alltid med en märkning på den utåtbockade sidan (se figur nedan). När PVC-våderna är på plats monteras brickorna åter tillbaka.

