


Absorbent med nyckelhål

Montage dikt an väggen

1. Mät först upp väggytan där absorbenterna ska monteras.
Se till att absorbenterna hamnar på en rak linje. *Montaget underlättas av en montagemall som går att beställa.*
2. I höjddled monteras skruven ca 5 cm under väggabsorbentens tänkta överkant.
3. I sidled monteras skruven ca 6 cm innanför väggabsorbentens tänkta sidor.
4. Absorbenten behöver minst två skruvar i ovankant och två skruvar i underkant.
5. Gör klart infästningen med det som krävs för väggens material. Skruva inte in skruven hela vägen utan lämna ca 5 mm som absorbenten kan hänga på.
6. Häng upp absorbenten.

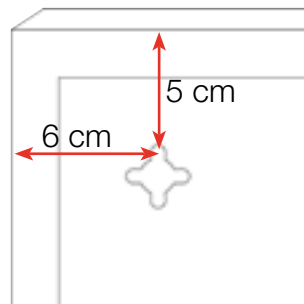

Våra standardformat,
kan monteras liggande
och stående

